

# WOCA High Solid Masterolie

- voor de basisafwerking van houten vloeren met de éénschijfsmachine



Preparing today for tomorrow



- Voor alle houtsoorten en vloertypen
- Zeer geschikt voor grote vloeroppervlakken (projecten)
- Mag alleen machinaal worden verwerkt
- Oplosmiddelarm
- Geschikt voor kinderspeelgoed
- Woonbiologisch aanbevolen

## Product info

Verpakkingen: 2,5 l en 5 l - tester 100 ml

Verbruik: 15-20 m<sup>2</sup>/l

Verkrijgbaar in naturel, wit en extra wit



## Toepassing

High Solid Masterolie wordt gebruikt als basisbehandeling van alle nieuwe onbehandelde, geschuurde of geloopte houten vloeren. High Solid Masterolie Naturel wordt voornamelijk op donkere houtsoorten gebruikt en benadrukt de natuurlijke uitstraling van het hout terwijl bleke/lichte houtsoorten vaak afgewerkt worden met High Solid Masterolie Wit, die de natuurlijke bleke/lichte kleur behoudt. Professioneel gebruik, ideaal bij High Traffic (projecten).  
Tip: Doe vooraf een kleurtest.

## Resultaat

Door de basisbehandeling wordt een zijdeachtig, soepel, vuil- en waterafstotend laagje in het bovenste poriënsysteem van het hout gevormd. De behandeling kan steeds worden aangevuld met nieuwe olie

## Gebruiksaanwijzing

High Solid Masterolie aanbrengen met verfrroller/kwast/oliespons en machinaal verwerken met éénschijfsmachine.  
Tip: Gebruik de Patina Disk

## Nabehandeling

Ter afsluiting moet de vloer met een éénschijfsmachine of handmatig met een schone, droge katoenen doek worden drooggewreven.

## Reiniging en onderhoud

Regelmatige reiniging met Natuurzeep. Tussentijdse opfrissing met Olie Conditioner. Verwijderen van hardnekkige vlekken met Super Ontvlekker. Indien nodig heroliën met Onderhoudsolie of Onderhoudspasta.

# Werkwijze...

- WOCA High Solid Masterolie:  
Basisafwerking van houten vloeren



Preparing today for tomorrow




1



2



3

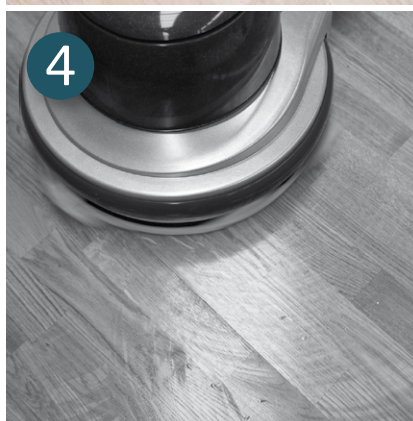

4

## Gereedschap

Éénschijfsmachine, beige/witte pads, oliespons/verfroller/kwast en absorberend papier of katoenen doeken.

Gereedschap in Olieverdunner reinigen.

## NB!

*Gevaar voor zelfontbranding! Gezien het gevaar voor zelfontbranding, doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.*

High Solid Masterolie wordt gebruikt als basisbehandeling van alle nieuwe onbehandelde, geschuurde of geloopte houten vloeren. High Solid Masterolie Naturel wordt voornamelijk op donkere houtsoorten gebruikt en benadrukt de natuurlijke uitstraling van het hout terwijl bleke/lichte houtsoorten vaak afgewerkt worden met High Solid Masterolie Wit, die de natuurlijke bleke/lichte kleur behoudt. Professioneel gebruik, ideaal bij High Traffic (projecten).

- 1 Het onbehandelde houtwerk moet geschuurd worden, eindigend met gaasschuurnet/Pro Disk korrel 100. Bevochtig/Wis de vloer in de lengterichting van de planken met Intensiefreiniger, 125 ml op 5 l lauw water. Tip: gebruik hiervoor een goed uitgewrongen wringmop. De vloer moet volkomen droog en vrij van vuil en vet zijn alvorens de olie aan te brengen. De aanbevolen houtvochtigheidsgraad is max. 12%. Het oliën gebeurt bij minstens 18° C.
- 2 De bus High Solid Masterolie goed schudden en het product in een plastic emmer gieten. Tijdens het gebruik goed roeren voor een gelijkmatig resultaat. Voldoende aanmaken voor het te bewerken oppervlak, om kleurverschillen te voorkomen. De olie gelijkmatig aanbrengen met een kwast/verfrol(-ler) of oliespons op een

oppervlakte van ong. 10-15 m<sup>2</sup>. Laat de vloer de olie opnemen gedurende max. 5 min. Waar droge plekken verschijnen moet meer olie worden aangebracht.

- 3 Vervolgens wordt het oppervlak opgewreven met een beige pad onder de éénschijfsmachine tot het oppervlak verzadigd lijkt. De vloer mag er niet nat uitzien en na het inwrijven mag er geen overtollige olie achterblijven op het oppervlak. Overtollige olie wordt verwijderd met absorberend papier of katoenen doeken. Werk stapsgewijs verder tot de volledige vloer afgewerkt is. Nawrijven met nieuwe beige/of witte pads wordt aangeraden.
- 4 Voor een optimale verzadiging moet de vloer opgewreven worden met 1 dl High Solid Masterolie per 15 m<sup>2</sup> vloeroppervlakte. Dit gebeurt binnen de 24 uur. De olie moet zorgvuldig in het hout gewreven worden. Verwijder eventuele overtollige olie van het oppervlak. Hoe meer men opwrijft, hoe beter het resultaat. Na 24 uur kan de vloer voorzichtig belopen worden. Een optimale bescherming wordt pas verkregen na enkele zeepbehandelingen. Eerste zeepbeurt minimaal na 5 dagen. Voordien alle contact met water vermijden.